

MONTAGEANWEISUNG


niedrige Boxspringbetten Fix



Bedding Group


Schritt 1: Vorbereitung

- Legen Sie das Boxspringbett nach dem Auspacken auf einen flachen und schützenden Untergrund.

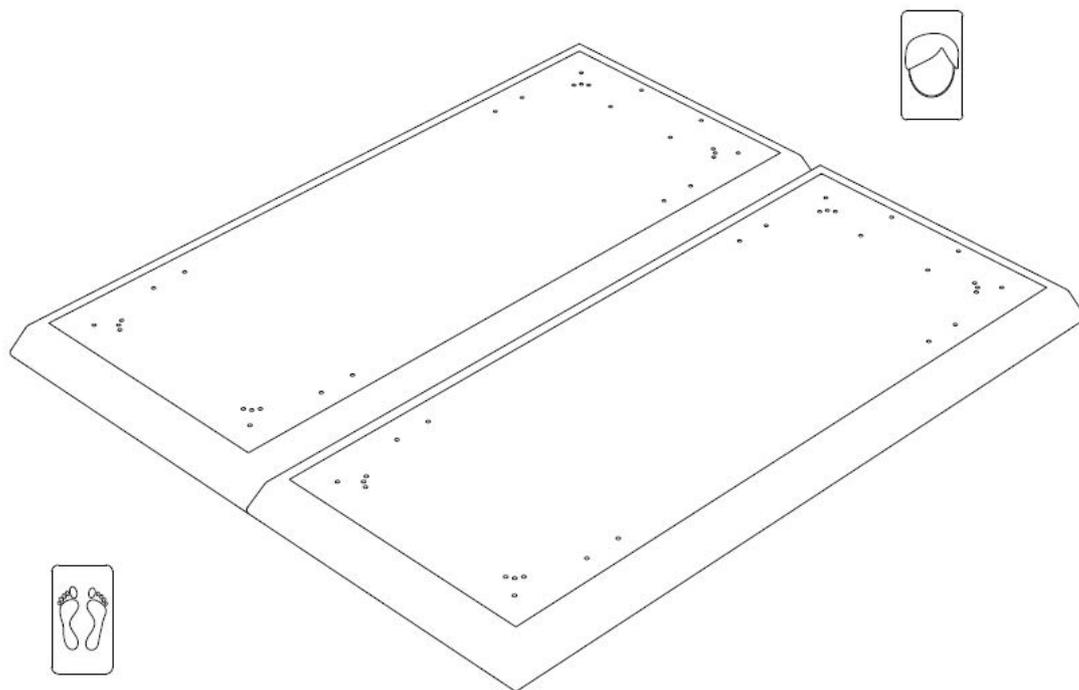

Schritt 2: Montage der BettfüÙe


- Montieren Sie die BettfüÙe (*) wie auf der Zeichnung angegeben.

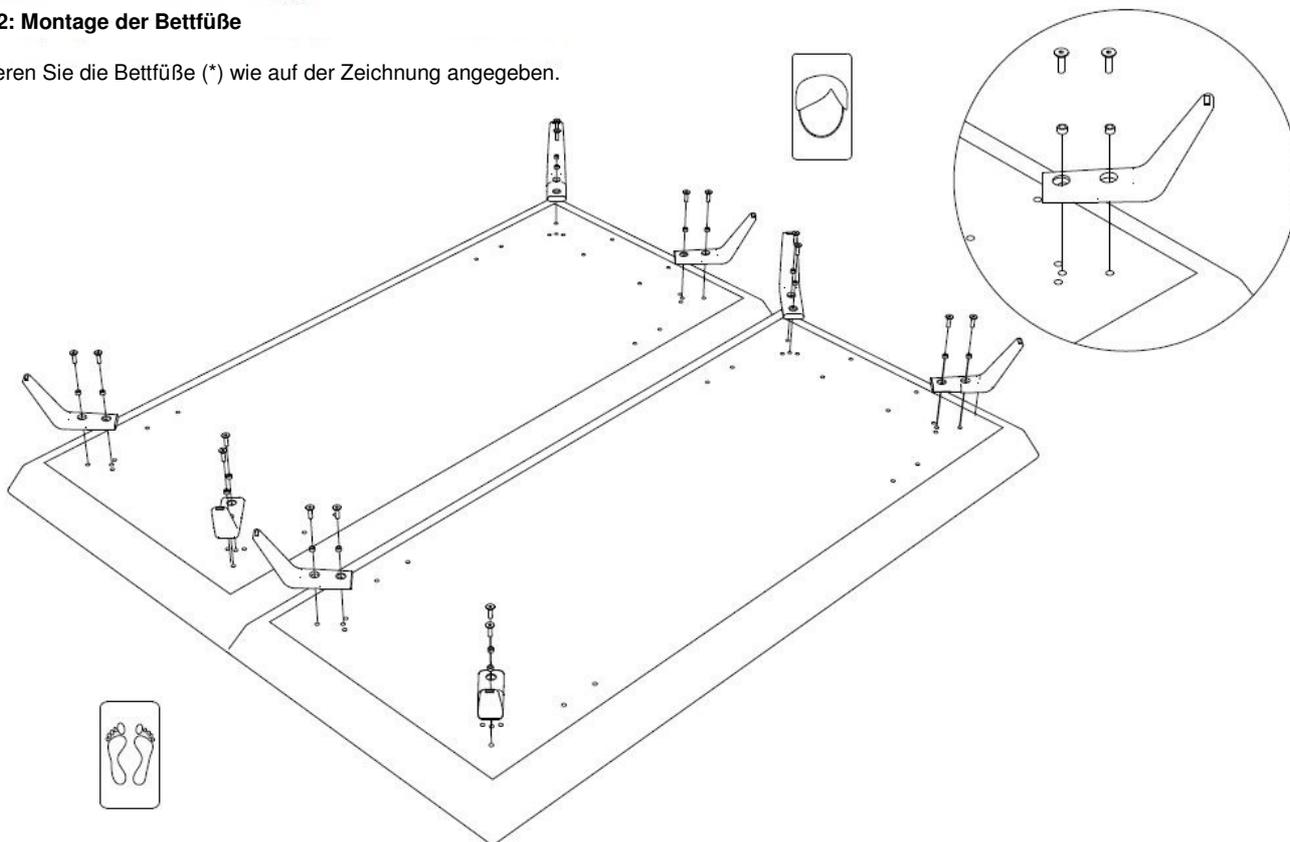

(*) Die Form und die Konfiguration der BettfüÙe kann von der obenstehenden Zeichnung abweichen.


Schritt 3: Montage der Verbindungsplatten (*) und des Kopfteilbeschlags

- Montieren Sie die Verbindungsplatten und den Kopfteilbeschlag mit den mitgelieferten Bolzen.

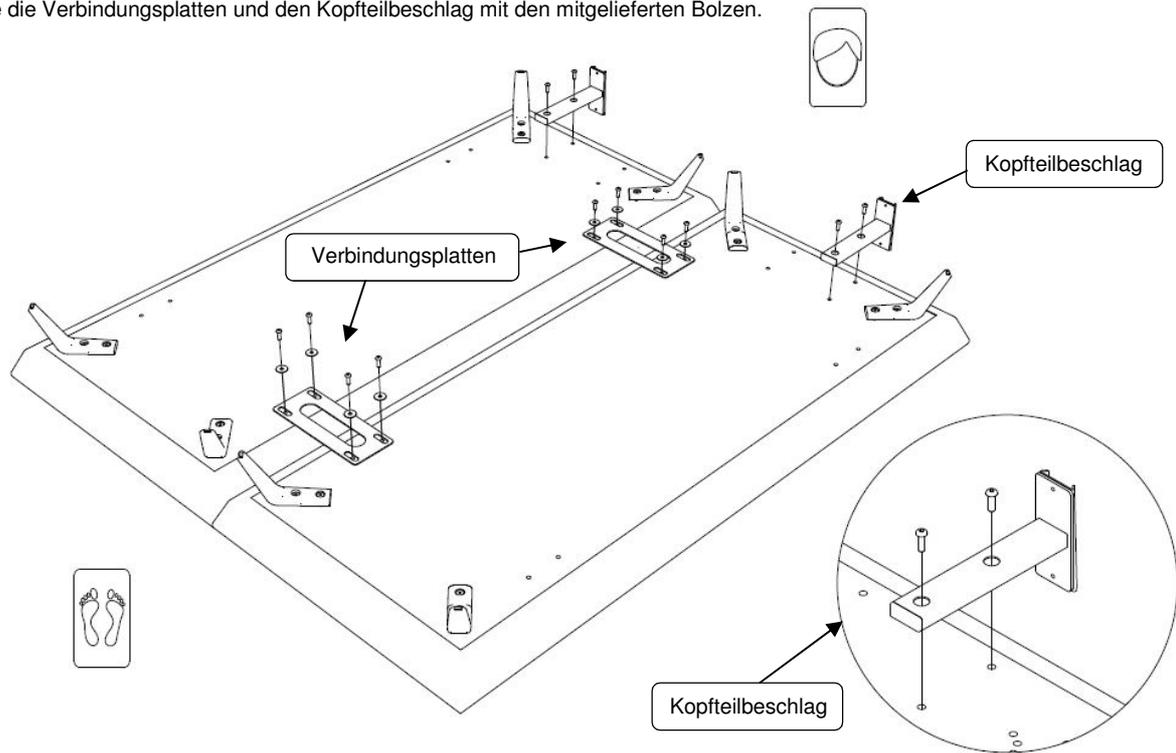

(*) Man kann auch 4 Designfüße und 2 Verbindungsfüße wählen.

Schritt 4: Bettkombination umdrehen

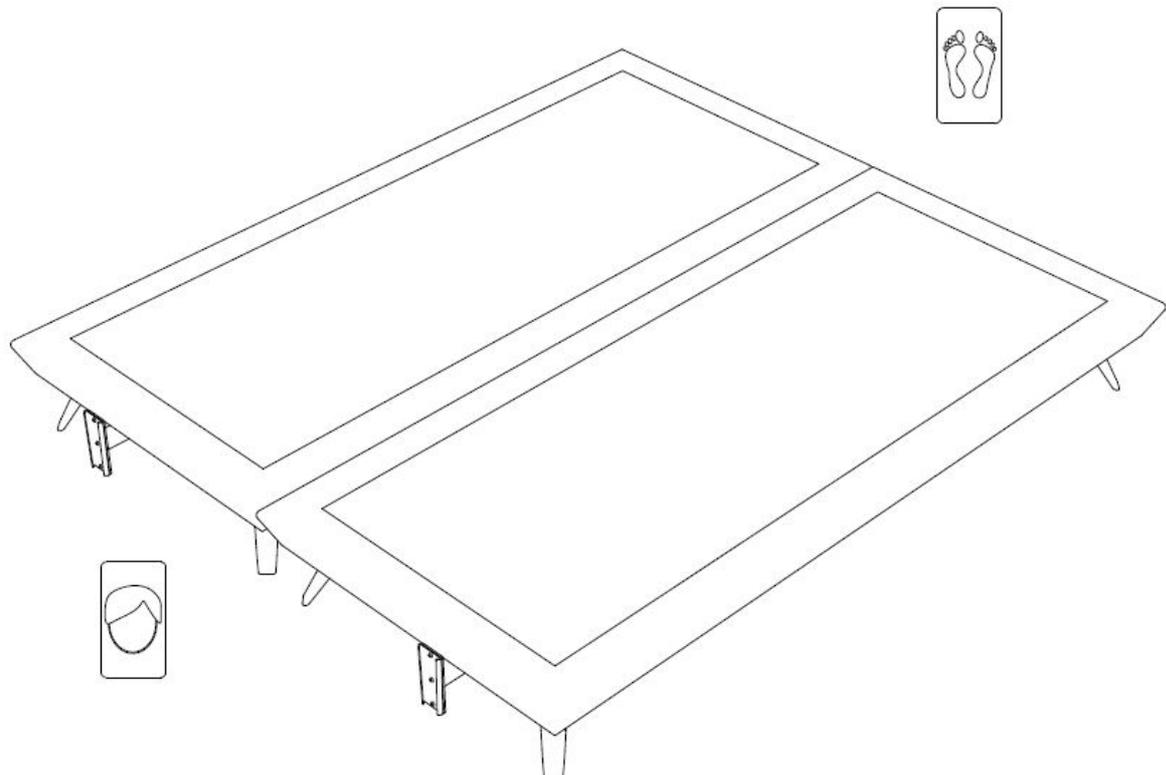

Schritt 5: Haken Sie den Kopfteil in den Kopfteilbeschlag ein



Schritt 6: Geben Sie die Matratzen auf die Boxsprings

