

MONTAGEANWEISUNG


Kompakte Boxspringbetten Synchro 2



Bedding Group


Schritt 1: Demontage der Transportlatten

- Legen Sie das Boxspring nach dem Auspacken auf einen flachen und schützenden Untergrund.
- Lösen Sie die Schrauben der Holzlatten und entfernen Sie diese vom Boxspring. Diese Latten sind kein Bestandteil des Boxsprings und dienen lediglich dazu, den Transport zu ermöglichen.
- Entfernen Sie die Schrauben, die mit den Ziffern 1-8 gekennzeichnet sind. Verwenden Sie zu diesem Zweck einen Inbusschlüssel.

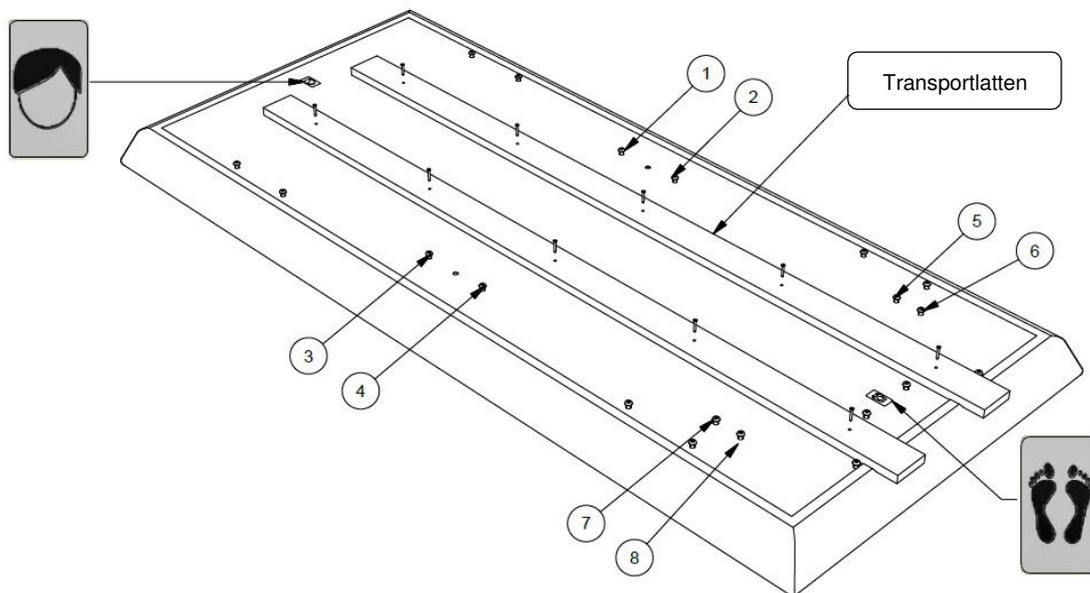


Schritt 2: Befestigen des Metallrahmens

- Positionieren Sie den Metallrahmen auf dem Boxspring, wie auf der Zeichnung angegeben.
- Die Ausstülpung (A) des Verbindungsstücks auf dem Metallrahmen passt in die Aussparung (A') des Boxsprings.
- Schrauben Sie den Metallrahmen mit 4 Schrauben (1-4), die in Schritt 1 entfernt wurden, am Boxspring fest.

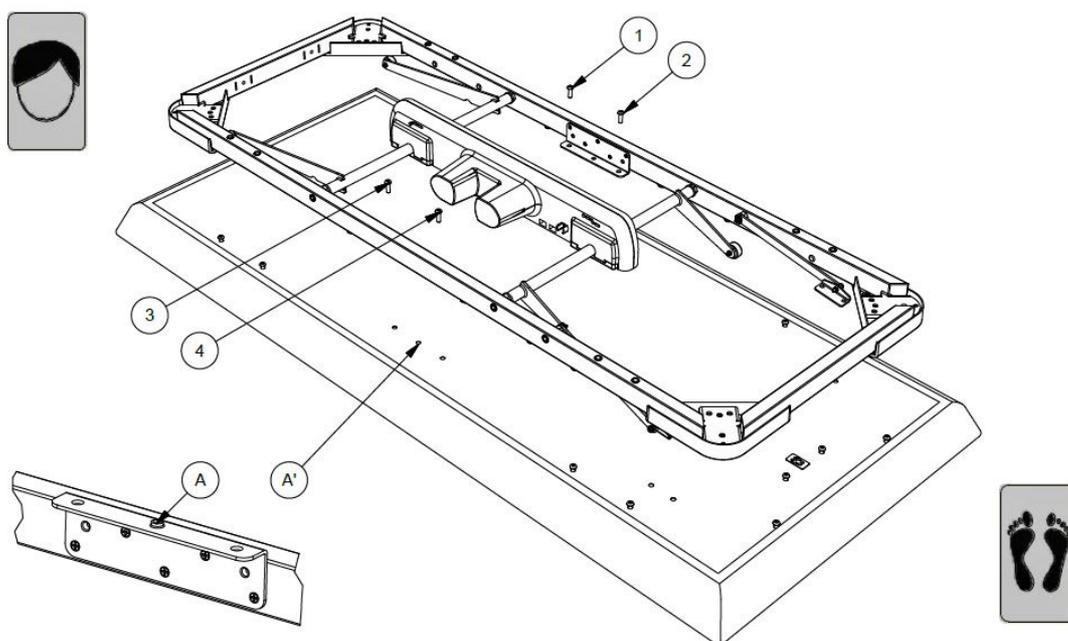


Schritt 3: Befestigung des Verbindungsdreiecks am Fußteil

- Am Metallrahmen befinden sich 2 Verbindungsdreiecke. Diese müssen jeweils mit 2 Bolzen (1-2) am Boxspring befestigt werden.

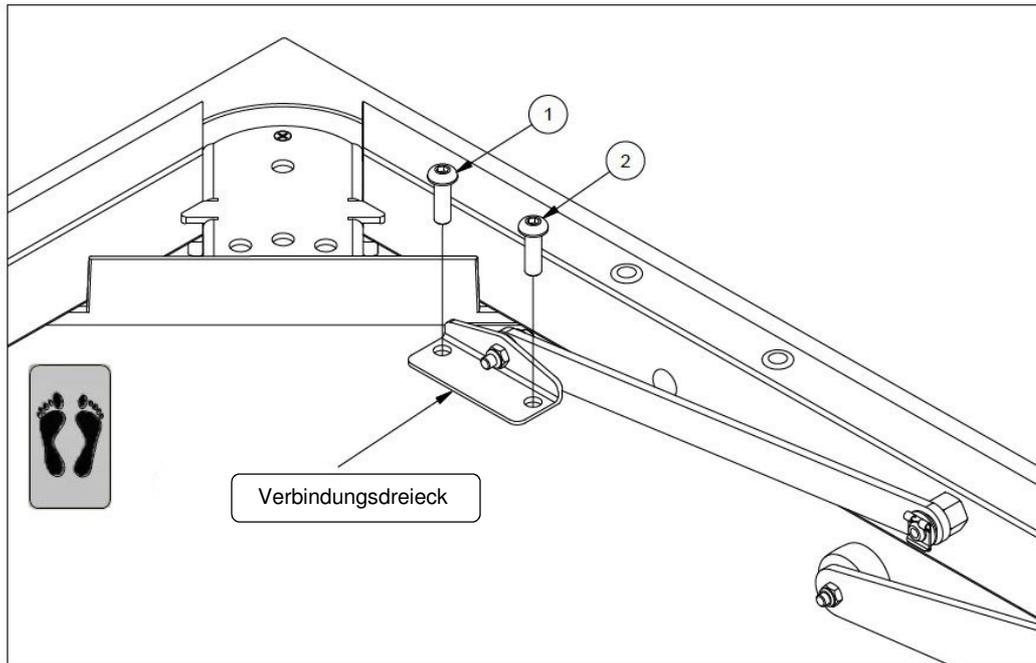


Schritt 4 (Option A): Befestigung des Elegance-Fußes

- Der Elegance-Fuß wird mittels 2 versenkten Schrauben und 2 zylindrischen Buchsen befestigt.
- Die Stellen, an denen der Fuß in das Eckstück geschraubt werden muss, sind auf der nachstehenden Zeichnung gekennzeichnet.

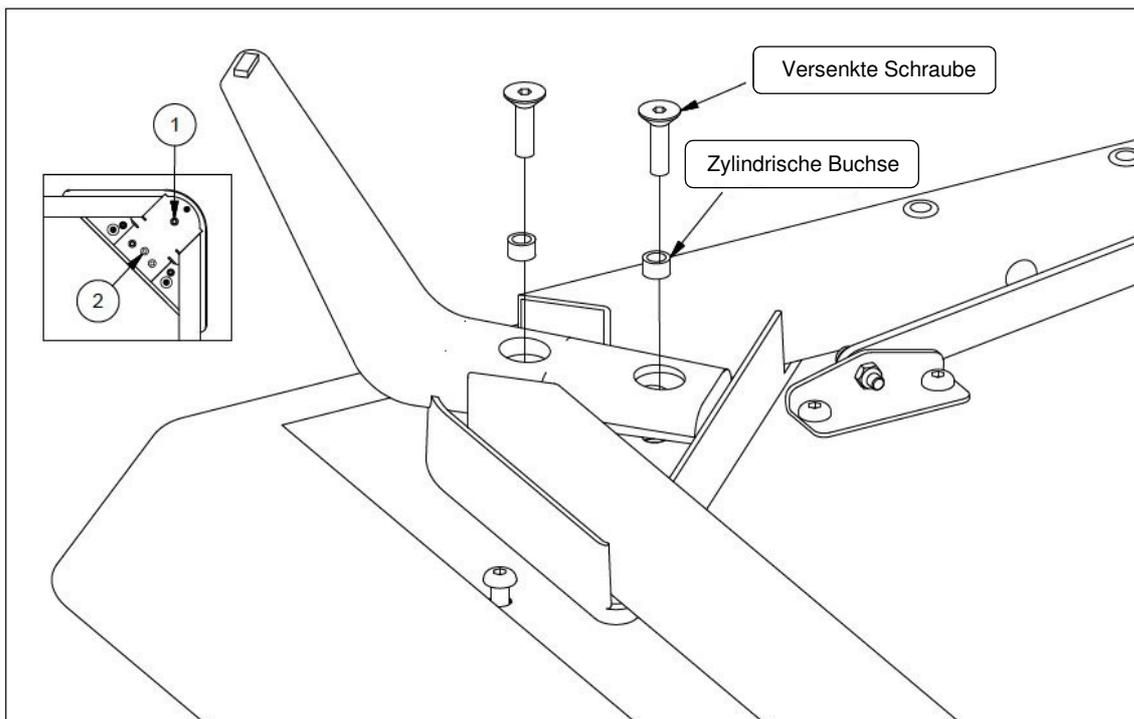


Schritt 4 (Option B): Befestigung des Celeste-Fußes


- Der Celeste-Fuß wird mit 3 Zylinderschrauben bestätigt.
- Die Stellen, an denen der Fuß in das Eckstück geschraubt werden muss, sind auf der nachstehenden Zeichnung gekennzeichnet (1-3).

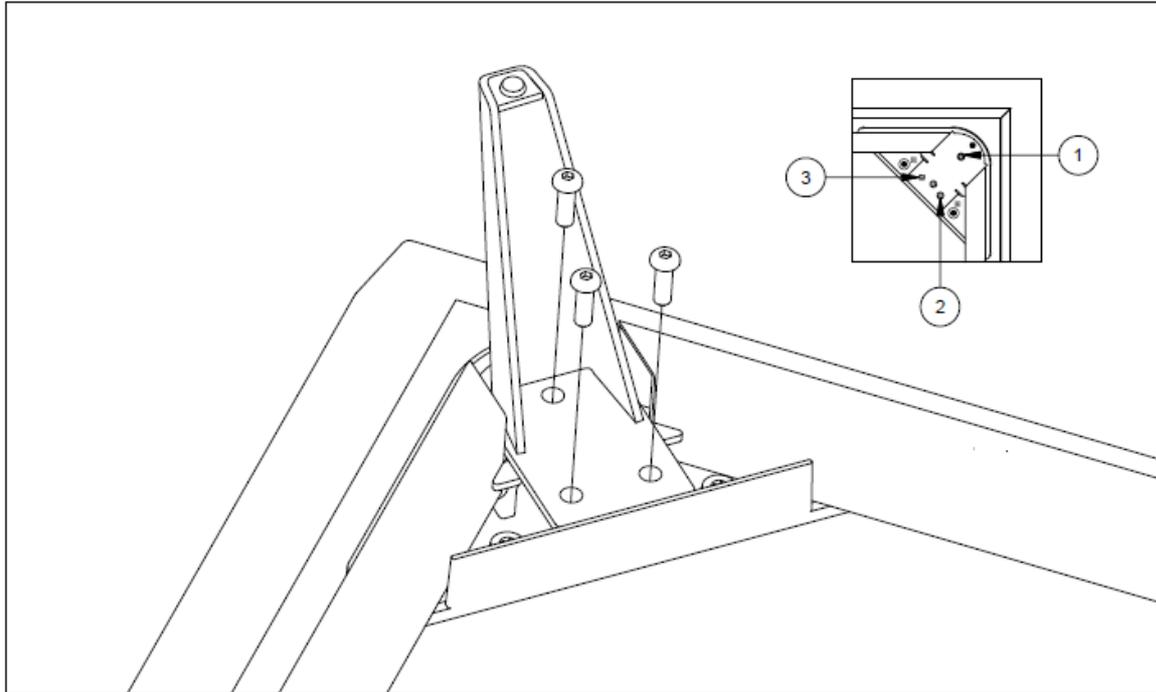

Schritt 5 (Option A): Koppelung von 2 kompakten Boxspringbetten Synchro 2 auf 4 Zierfüßen (Elegance / Celeste) und 2 Verbindungsfüßen

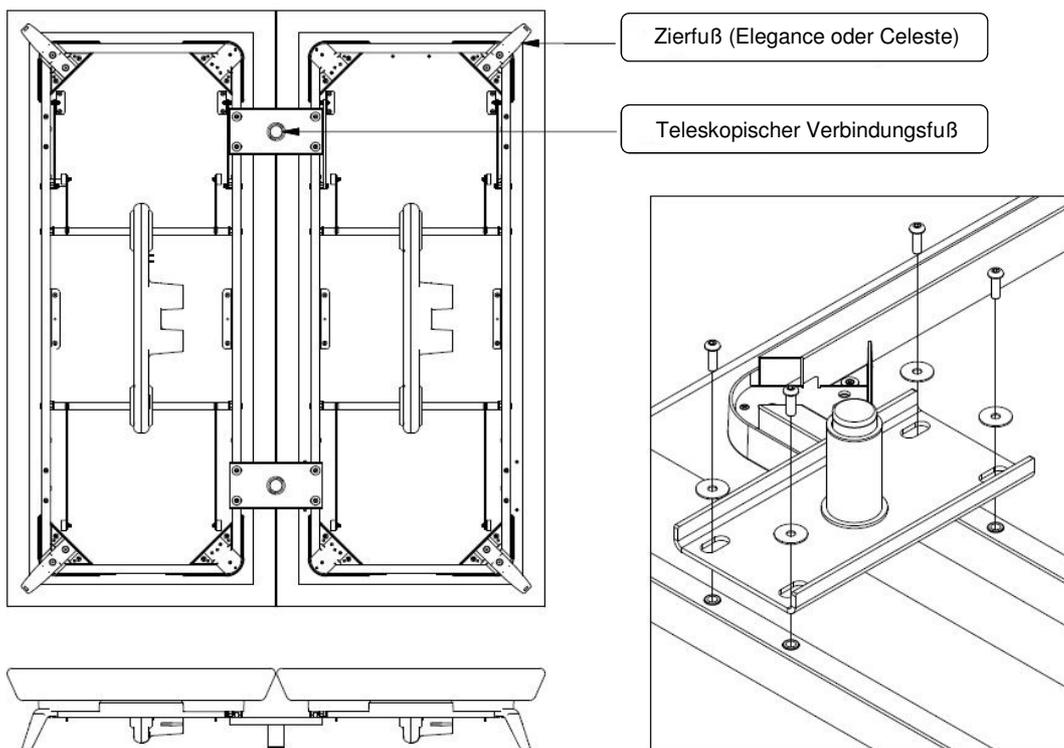


Schritt 5 (Option B): Koppelung von 2 kompakten Boxspringbetten Synchro 2 auf 8 Zierfüßen (Elegance / Celeste)

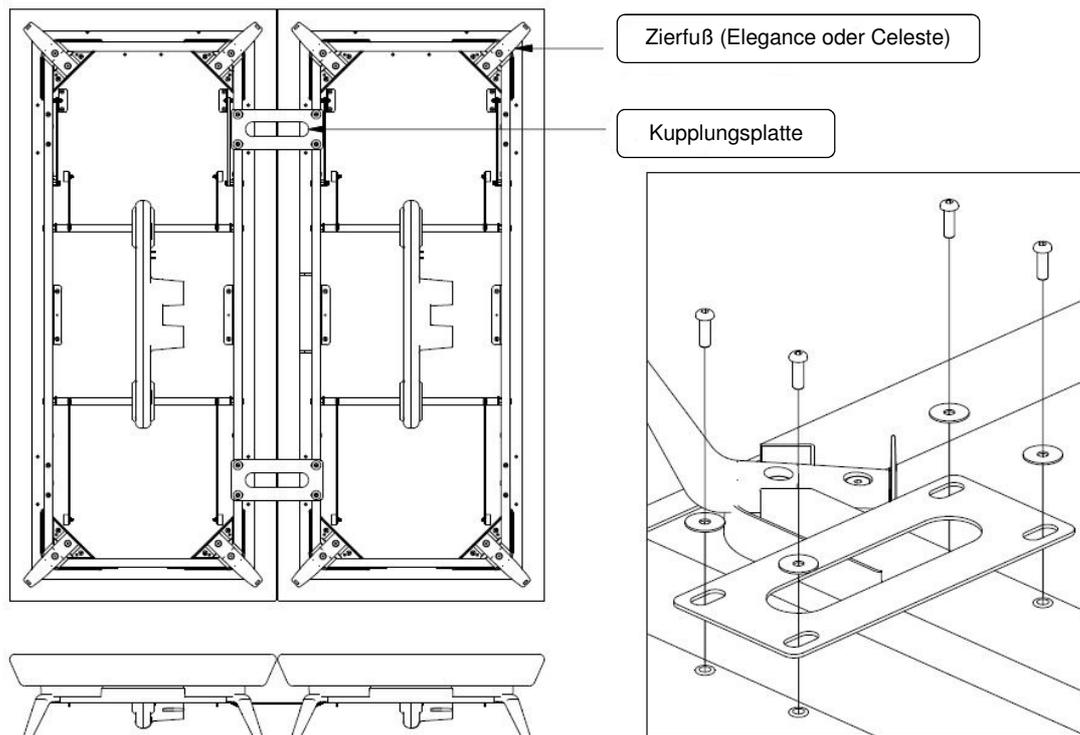


Schritt 6a: Montage Kopfteilbeschlag – Entfernung der Abdeckplatten

- Entfernen Sie mit einem flachen Schraubenzieher die Abdeckplatten, die mit den Nummern 1-2 gekennzeichnet sind.

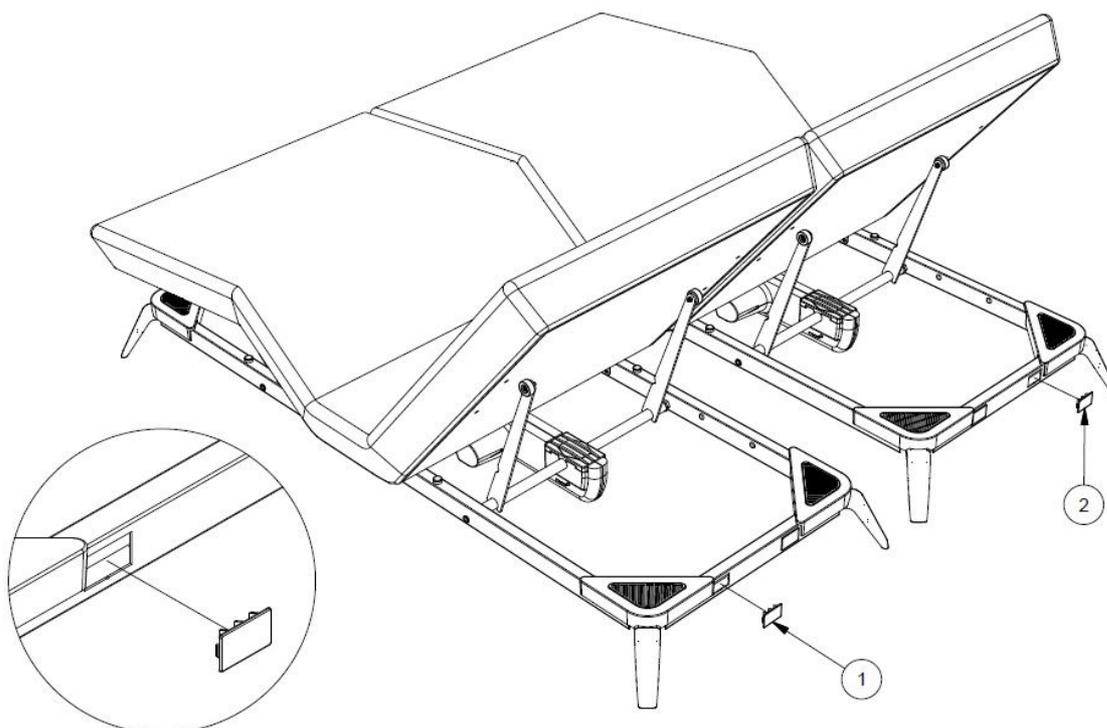


Schritt 6b: Montage Kopfteilbeschlag – Befestigung des Kopfteilbeschlags

- Schieben Sie den Kopfteilbeschlag (1-2) in die Öffnung des Rahmens und befestigen Sie den Beschlag mit den mitgelieferten Schrauben (3-4).

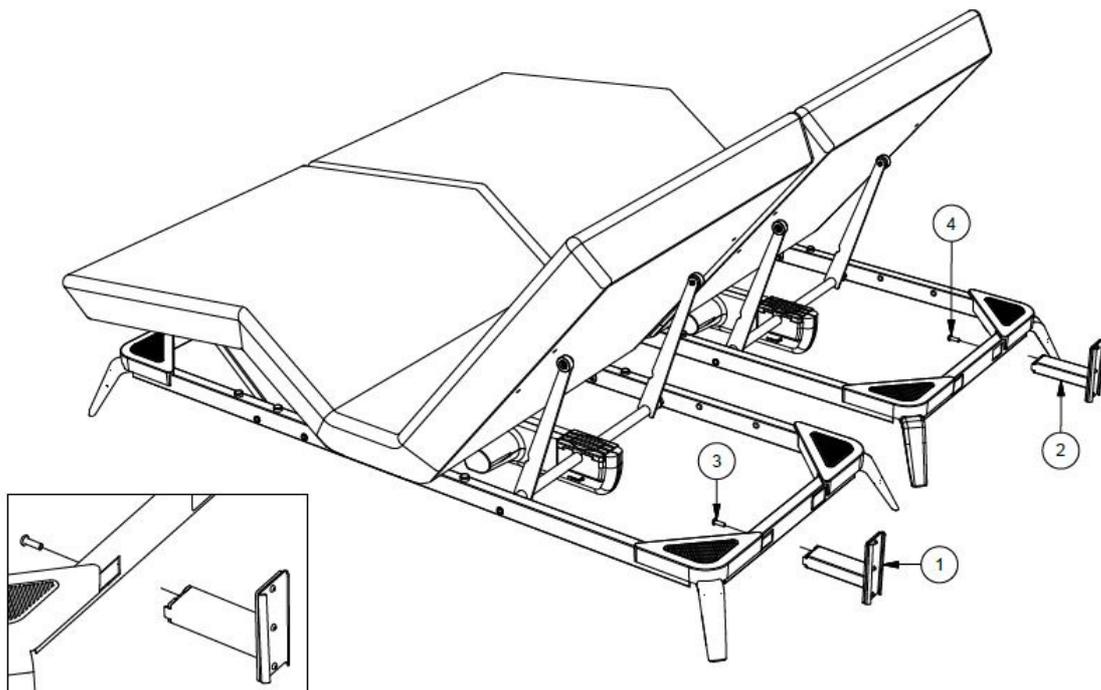


Schritt 7: Montage des Kopfteils

- Schieben Sie den Kopfteil in die Schieber des Kopfteilbeschlags. Kräftig nach unten drücken..

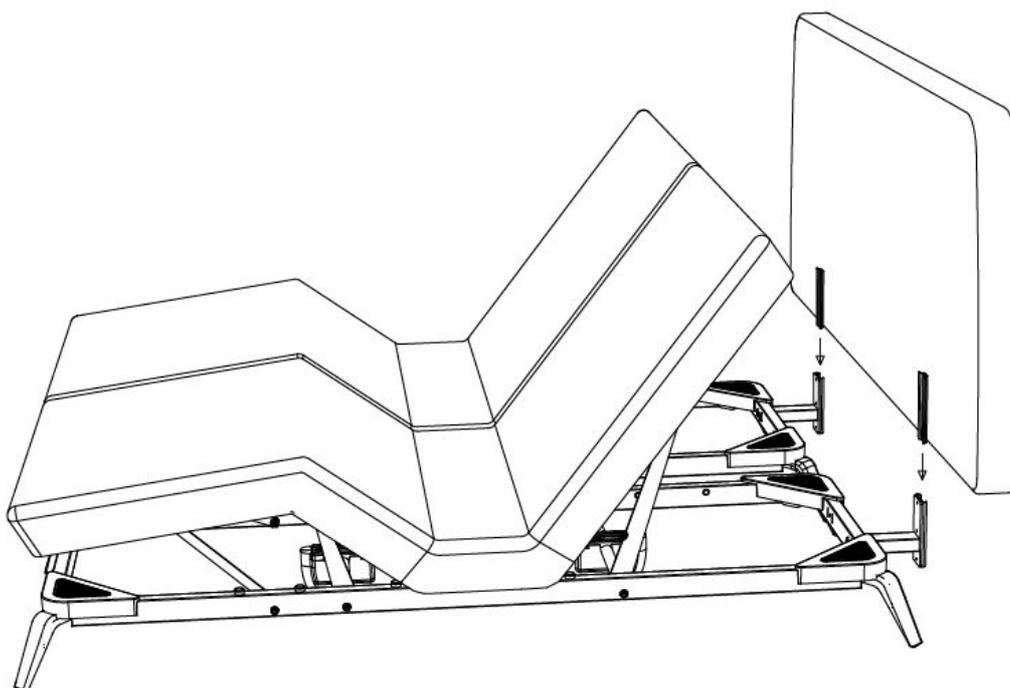


Schritt 8: Anbringen der Seitenbügel (fakultativ)

- Die Seitenbügel werden an der Unterseite des Boxsprings jeweils mit 2 Schrauben (1-2) befestigt.

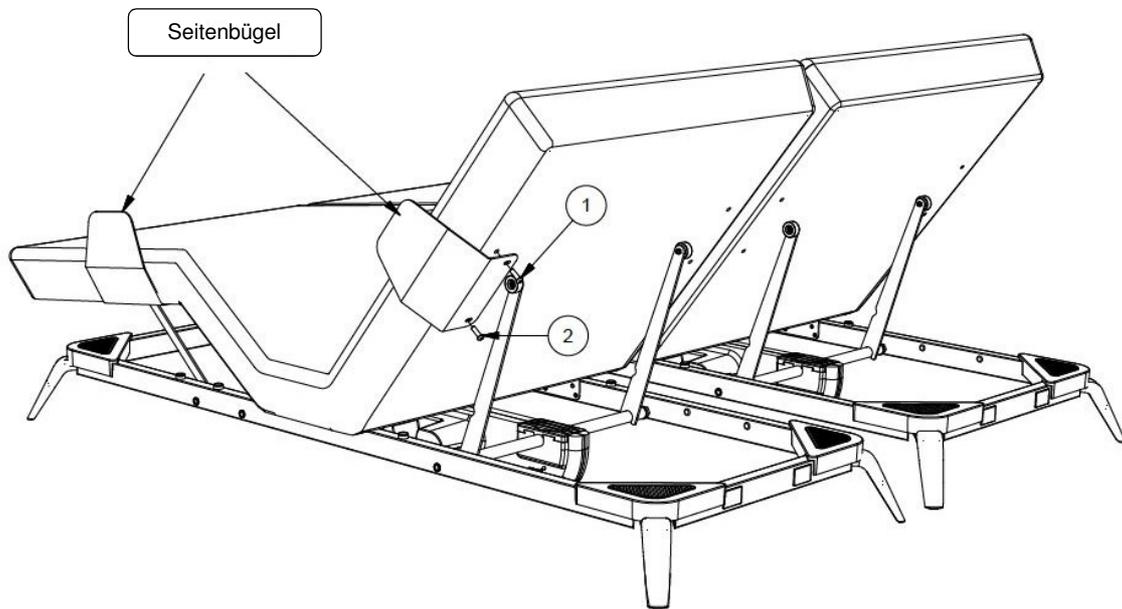


Schritt 9: Anbringen der Fußbügel (fakultativ)

- Die Fußbügel werden auf der Unterseite des Boxsprings jeweils mit 4 Schrauben (1-4) befestigt.

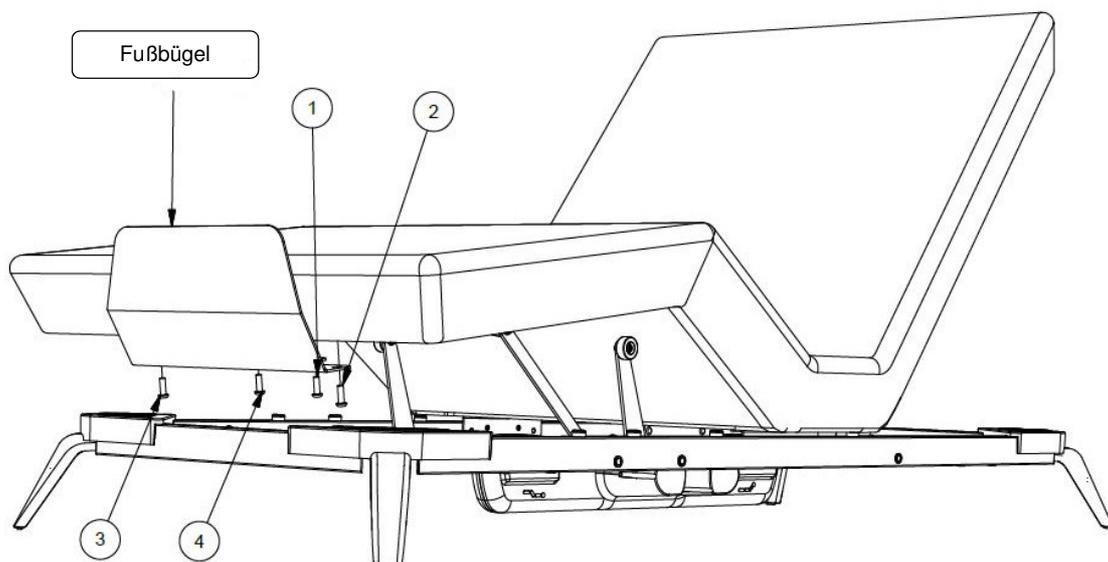

Schritt 10 (Option 1): Montage der Handsenderhalterung mit Bolzen

- Die Handsenderhalterung kann auf der Unterseite des Boxsprings in Höhe der Seitenbügel auf dem Rückenteil befestigt werden.
- Diese Befestigung ist auch möglich, wenn der Seitenbügel nicht vorhanden ist.

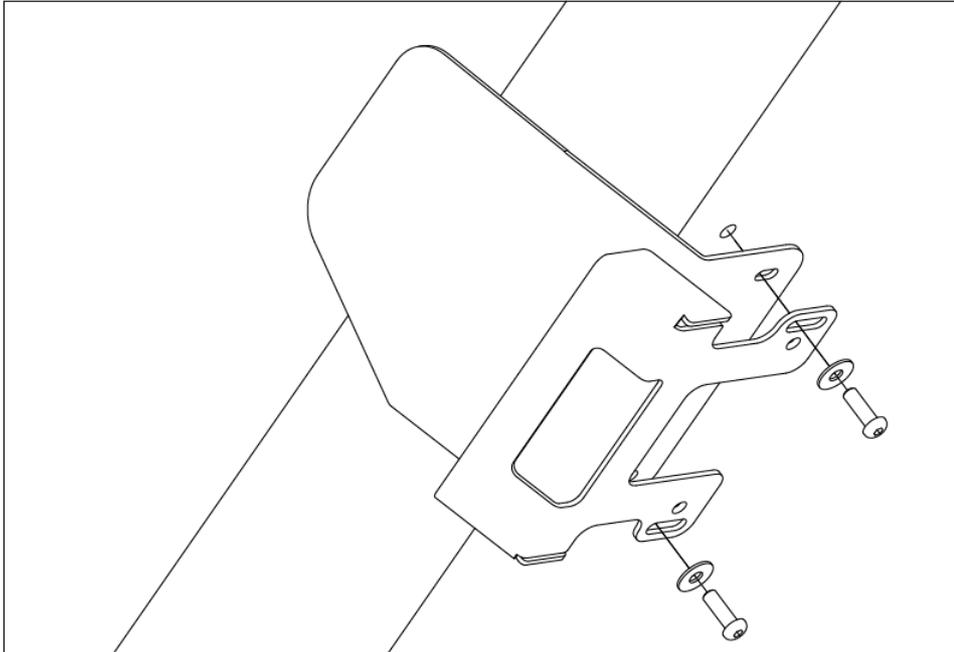

Schritt 10 (Option 2): Montage der Handsenderhalterung mit Schrauben

- Die Handsenderhalterung kann auf der Unterseite des Boxspring-Rückenteils mit 2 Schrauben befestigt werden.
- Die Position der Handsenderhalterung kann in diesem Fall frei gewählt werden.

