MONTAGEANLEITUNG

Comfort Lift



Version: Mai 2021

Das gepolsterte Boxspring auf einen trockenen und schützenden Untergrund legen.

Die Schrauben der hölzernen Transportlatten lockern und entfernen. Diese dienen lediglich zum Transport der Box.

Die Bolzen aus den Montagelöchern entfernen (siehe nachstehendes Foto).



Nehmen Sie jetzt den Rahmen.

Lassen Sie alle Kabelbinder befestigt und montieren Sie jetzt die Füße/Räder unter dem Rahmen.



Nehmen Sie jetzt den Rahmen.

Lassen Sie alle Kabelbinder befestigt und montieren Sie die Füße/Räder unter dem Rahmen.

Jetzt den Metallrahmen in die richtige Position auf die Box legen. Sowohl beim Rahmen als bei der Box sind der Kopfteil und der Fußteil mit Piktogrammen markiert.



Entfernen Sie alle roten Kabelbinder, einschließlich derjenigen, mit denen das Netzkabel und die Fernbedienung befestigt sind.

Schneiden Sie die 2 Kabelbinder an den beiden Schmalseiten des Metallrahmens noch nicht durch. Dies vereinfacht das Umdrehen des Boxspringbettes.

Nehmen Sie jetzt die 4 mitgelieferten langen Inbusschrauben und befestigen Sie damit den Rahmen am Mittelteil des Boxsprings (siehe nachstehendes Foto).

Schrauben Sie die Bolzen noch nicht vollständig fest.



Schrauben Sie jetzt auch alle zuvor gelockerten Bolzen etwas fest.

Wenn alle Bolzen angebracht wurden, können Sie diese vollständig festschrauben.

Montieren Sie den Beschlag zum Einhaken für den Kopfteil und eventuell den Fußbügel.


Sorgen Sie jetzt dafür, dass das Netzkabel frei liegt.

Drehen Sie jetzt das Boxspring um und schneiden Sie die weißen Kabelbinder auf beiden Schmalseiten durch.

Stecken Sie jetzt den Stecker in die Steckdose und legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

Montage des als Option erhältlichen Fußbügels.

Legen Sie die Box mit der Unterseite nach oben auf eine Matratze. Jetzt den Fußbügel platzieren und schön in der Mitte positionieren. Befestigen Sie den Fußbügel mit den 7 mitgelieferten Schrauben.

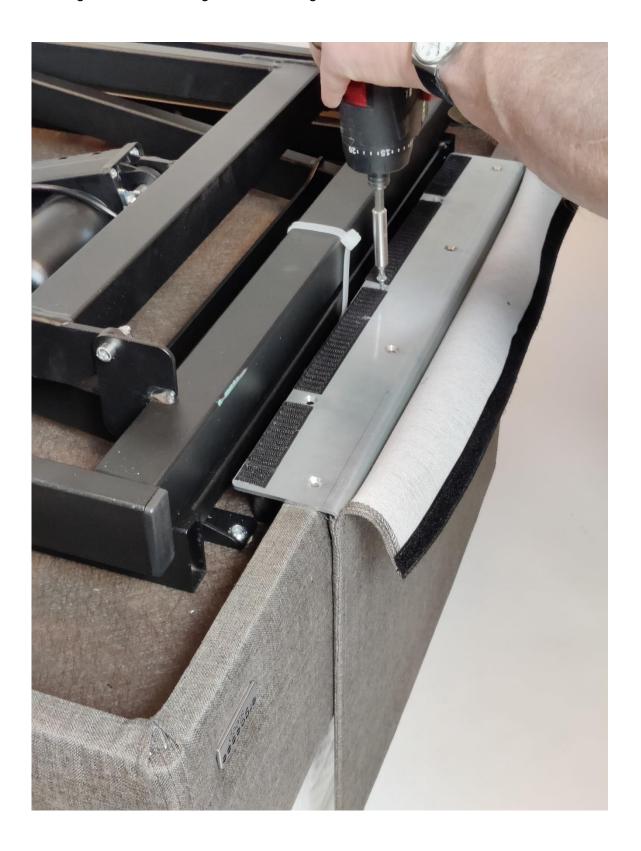

Fernbedienung

- S Status-LED
- 1 Motor "Rücken" nach oben
- 2 Motor "Rücken" nach unten
- 3 Motor "Beine" nach oben
- 4 Motor "Beine" nach unten
- 5 Bett nach oben kippen
- 6 Bett nach unten kippen
- 7 Bett flach nach oben
- 8 Bett flach nach unten
- 9 Speicherposition 1
- 10 Speicherposition 2
- 11 Taschenlampe




Wenn die Status-LED und die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung blinken, ist die Fernbedienung noch nicht auf den Motor abgestimmt.

Drücken Sie kurz auf die Abstimmtaste des Motors.

Drücken Sie jetzt die Taste "Rückenmotor nach oben", bis sich der Motor verstellt; jetzt ist der Abstimmprozess abgeschlossen.

Wenn sich der Motor nicht innerhalb von 15 Sekunden verstellt, drücken Sie nochmals kurz die Abstimmtaste des Motors und halten Sie die Taste "Rückenmotor nach oben" gedrückt, bis sich der Motor verstellt.

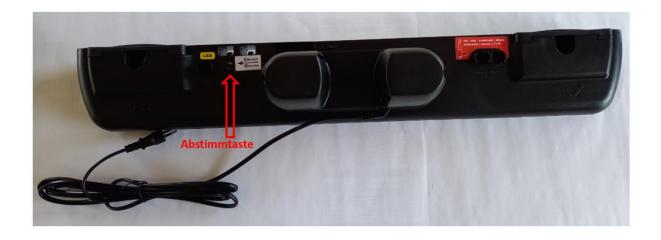

Reset des Systems

Halten Sie die Abstimmtaste des Motors gedrückt, bis sich dieser kurz verstellt (dies erfolgt nach ungefähr 10 Sekunden).

Halten Sie auf der Fernbedienung die 3 linken obersten Tasten (1, 3, 5) gleichzeitig gedrückt, bis die Status-LED permanent leuchtet (dies dauert ungefähr 5 Sekunden).

Wenn Sie die Tasten jetzt loslassen, beginnen die Status-LED und die Tasten erneut zu blinken.

Jetzt sind der Motor und die Fernbedienung auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt.

Synchrone Einstellung von 2 Comfort Lifts

Wenn beide Boxen bereits gesondert mit ihrer eigenen Fernbedienung laufen, muss eine Box entkoppelt werden.

Wir beschreiben dies für die rechte Box.

Halten Sie die 3 linken Tasten 1, 3 und 5 (das ist "Rücken nach oben", "Beine nach oben" und "Kippen nach oben") der **rechten** Fernbedienung gleichzeitig gedrückt.

Die Status-LED beginnt zu blinken und nach ungefähr 5 Sekunden leuchtet sie permanent.

Jetzt die Tasten loslassen, und die Fernbedienung rechts ist vom rechten Lattenrost abgekoppelt.

Nun die Batterien herausnehmen; diese Fernbedienung kann nicht mehr verwendet werden.

Wir werden jetzt die Fernbedienung der linken Box ebenfalls mit der rechten Box koppeln.

Die 2 obersten Tasten 1 und 2 (das ist "Rücken nach oben" und "Rücken nach unten") auf der Fernbedienung **links** gedrückt halten, bis die Status-LED an der Oberseite und die allgemeine Hintergrundbeleuchtung abwechselnd blinken.

Jetzt ungefähr 3 Sekunden auf die Abstimmtaste auf dem rechten Motor drücken und dann loslassen.

Das Verfahren ist abgeschlossen, wenn sich der Motor kurz verstellt.

Jetzt laufen die Boxen synchron.